

GT-B7722 Käyttöopas



Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että hankit Samsung-matkapuhelimen. Tällä puhelimella voit Samsungin erinomaisen ja edistyneen teknologian ansiosta suorittaa korkealaatuista tiedonsiirtoa sekä nauttia viihteestä liikkuessasi.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

- Lue opas huolella ennen puhelimen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat puhelimen oletusasetuksiin.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:



Vaara—tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille



Varoitus—tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin



Huomautus—huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

- **Katso**—sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ► s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")
- **Seuraavaksi**—valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)
- [] **Hakasulkeet**—puhelimien näppäimet; esimerkiksi: [] (tarkoittaa Virta-/lopetuspainike-painiketta)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

CE0168!

Sisältö

Kokoaminen 7

Pakkauksen avaaminen	7
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen	7
Akun lataaminen	9
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen	10
Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen	12

Aloitussopas 13

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä .	13
Puhelimeen tutustuminen	14
Kosketusnäytön käyttäminen	17
Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen	18

Valikkojen käyttäminen	18
Pienoisohjelmien käyttäminen	19
Puhelimen mukauttaminen	20
SIM- tai USIM-kortin hallinta	23
Tekstin kirjoittaminen	24
Ohjetietojen käyttö	25

Yhteydenpito 26

Soittaminen	26
Lokit	29
Viestit	30
IM	35

Viihde 36

Kamera	36
Musiikkisoitin	39
Hae musiikkia	40
FM-radio	40
Pelejä ja muuta	42

Henkilökohtaiset tiedot 43

Yhteystiedot	43
Kalenteri	44
Tehtävä	45
Muistio	46
Puhemuistio	46

Verkkotoiminnot 48

Internet	48
----------------	----

RSS-lukija	49
------------------	----

Lataukset	50
-----------------	----

Google	50
--------------	----

Synkronointi	51
--------------------	----

ActiveSync	51
------------------	----

Yhteisöt	52
----------------	----

Facebook	54
----------------	----

MySpace	54
---------------	----

Liitettävyys 55

Bluetooth	55
-----------------	----

Wi-Fi	57
-------------	----

Tietokoneyhteydet	58
-------------------------	----

Työkalut 60

Hälytys	60
---------------	----

Laskin	60
Muunnin	60
Sanakirja	61
Kuvankäsittelyohjelma	61
Omat tiedostot	63
Sekuntikello	64
Ajastin	64
Videoeditori	64
Maailmankello	66

Asetukset 68

Asetusvalikon käyttö	68
Puhelinprofiilit	68
Näyttö ja valo	68
Aika ja päivämäärä	68

Puhelinasetukset	68
Älykäs lukituksen poistaminen	69
Kosketuspaneeli	69
Sovellusasetukset	69
Turvallisuus	69
Verkkoasetukset	70
Muistiasetukset	71
Asetusten nollaus	71

Vianmääritys 72

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 75

Hakemisto 83

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas



Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.




- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa.
- Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

- 1 Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla hetken aikaa [🔌]-painiketta.
- 2 Irrota takakansi.

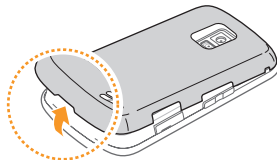




Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.


3 Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

Puhelimessa on kaksi SIM- tai USIM-korttipaikkaa, joten voit käyttää kahta SIM- tai USIM-korttia ja vaihtaa käyttöä niiden välillä. ► s. 40

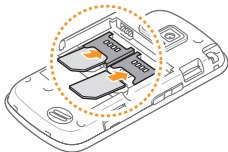


- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

4 Aseta akku paikalleen.

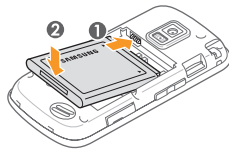

5 Aseta takakansi takaisin.

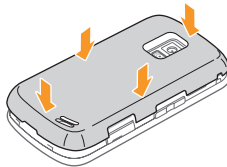

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.




Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa puhelinta.



Kun akun varaus on vähissä, puhelimesta kuuluu merkkiäänä ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake  vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimen virta katkeaa automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

› Akun lataaminen laturilla

- 1 Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
- 2 Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

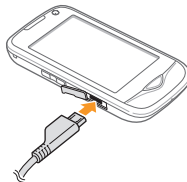

Laturin asettaminen väärin päin voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.



- Voit käyttää puhelinta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Puhelin voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa puhelimen elinikään eikä suorituskykyyn.
- Jos puhelin ei toimi asianmukaisesti, vie se sekä laturi Samsung-huoltoon.

4 Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.



Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin puhelin voi vioittua.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimesta voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).




Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksytyjä teollisuusalan standardeja, mutta jotkut merkit eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia puhelimen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa puhelinta tai muistikorttia ja turmella kortille talletetut tiedot.



- Puhelin tukee muistikorteilla ainoastaan FAT-tiedostomuotoa. Jos puhelimeen laitetaan toiseen muotoon alustettu kortti, puhelin kehottaa alustamaan muistikortin uudelleen.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

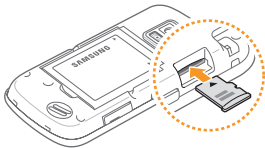

- 3 Aseta takakansi takaisin.

› Muistikortin poistaminen

- 1 Pidä huoli siitä, että muistikorttia ei käytetä.
- 2 Irrota takakansi.
- 3 Paina muistikorttia kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vedä se sitten ulos korttipaikasta.

! Älä poista muistikorttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai puhelin voi vahingoittua.

› Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi puhelimesta. Alusta muistikortti vain puhelimesta.


Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Muistiasetukset** → **Muistikortin tiedot** → **Alusta** → **Kyllä**.




Muista varmuuskopioida kaikki puhelimeen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Työnnä käsihihna reiän läpi ja pujota se pienen koukun ympärille.

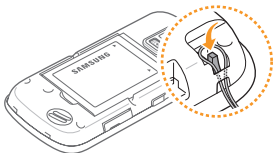

- 3 Aseta takakansi takaisin.

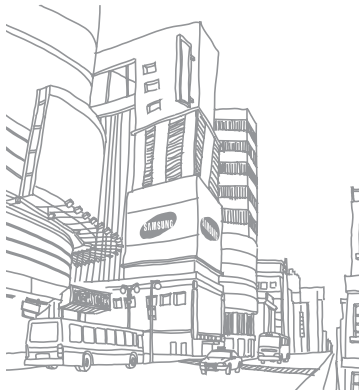

Aloitusopas

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

- 1 Paina jonkin aikaa [-painiketta.
- 2 Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse **Valmis**.
- 3 Rekisteröi uusi SIM- tai USIM-kortti valitsemalla **OK**.
- 4 Valitse **Seuraava**.
- 5 Anna SIM- tai USIM-kortille nimi ja signaalikuvake noudattamalla näytön ohjeita.
- 6 Valitse **Seuraava**.
- 7 Valitse SIM- tai USIM-kortti ja aktivoi se valitsemalla **Päällä**.

8 Valitse **Oletusverkko**-alasvetovalikko, valitse ensisijainen SIM- tai USIM-kortti ja valitse **Seuraava**.

9 Lue ohjeet ja valitse **Seuraava**.



Kun asetat puhelimeen kaksi SIM- tai USIM-korttia, sinua pyydetään valitsemaan niistä yksi verkkopalveluille, kuten puheluille, viesteille ja Internet-palveluille.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.



- Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.
- Jos haluat käyttää ainoastaan niitä puhelimen toimintoja, jotka eivät vaadi verkkoa, siirry offline-profiiliin. ► s. 20

Puhelimeen tutustuminen

➤ Puhelimen osat



» Näppäimet

Näppäin	Toiminto
 Soittaminen	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron.
 Paluu	Valikkotilassa tällä painikkeella voi palata edelliselle tasolle.
 Virta/lopetus	Puhelimen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa paluu päävalikkoon tai valmiustilaan.
 Äänenvoimakkuus	Tällä painikkeella voidaan säätää puhelimen äänenvoimakkuutta.

Näppäin	Toiminto
 Lukitus	Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen; kosketusnäytön ja näppäinten vapautus (paina jonkin aikaa).
 SIM-kortin valinta	Valmiustilassa, vaihtaminen SIM- tai USIM-korttien välillä puheluita tehtäessä ja viestejä lähetettäessä; SIM-kortin hallintavalikon käyttö (paina jonkin aikaa).
 Kamera	Valmiustilassa kameran käyttöönotto; kameratilassa kuvien tai videoiden kuvaaminen.

Ilmoituskuvakkeet



Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	HSDPA-verkkoyhteys
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Internetin selaaminen

Kuvake	Selitys
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Soitonsiirto käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen
	WLAN käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Bluetooth käytössä
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asennettu
	Uusi tekstiviesti (SMS)

Kuvake	Selitys
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
1234	Kellonaika

Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tämä osa kuvaa kosketusnäytön perustoiminnot.



- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et raavi kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.



Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.

Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:

- Napautus: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja sovelluksia napauttamalla niitä kerran.
- Kaksoisnapautus: Voit lähentää tai loitontaa katselemistasi kuvista ja Internet-sivuista kaksoisnapauttamalla nopeasti.
- Vetäminen: Voit siirtää kohdetta painamalla kohdetta ja vetämällä samalla sormeasi.

- Selaaminen: Voit siirtyä luettelon kohtiin painamalla ja vetämällä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.



- Puhelin sammuttaa kosketusnäytön, kun puhelinta ei käytetä tietyn pituisena aikana. Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa painiketta.
- Voit myös säätää taustavalon keston. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustavalon aika**.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa.

Lukitseminen tapahtuu painamalla [🔒]-näppäintä. Voit avata sen painamalla [🔒]-näppäintä jonkin aikaa. Voit myös painaa [🔒]-painiketta ja koskettaa lukituskuvaketta jonkin aikaa.

Voit myös määrittää puhelimen lukitsemaan kosketusnäytön ja näppäimet automaattisesti, kun et ole käyttänyt puhelinta tiettyyn aikaan. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Kosketuspaneeli** → **Päällä** kohdasta **Automaattinen lukitus**.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

- 1 Voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa **Valikko**.
- 2 Valitse päänäyttö selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- 3 Valitse valikko tai sovellus.
- 4 Siirry yksi taso ylöspäin painamalla paluupainiketta, sulje valikko tai sovellus ja palaa valmiustilaan painamalla [🏠]-painiketta.

› Sovellusten järjestely valikkotilassa

Voit järjestellä sovelluksia valikkotilassa muuttamalla niiden järjestystä ja ryhmittelemällä ne toiveitasi ja tarpeitasi vastaaviin luokkiin.

- 1 Voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa **Valikko**.
- 2 Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Muok...**
- 3 Vedä sovelluksen kuvake haluamaasi paikkaan.
Voit siirtää sovelluskuvakkeen toiseen päävalikon ruutuun.

4 Valitse **Valm.**



Valitse **Nollaa**, jos haluat palauttaa päävalikon näytöt alkuperäiseen tilaansa.

Pienoisohjelmien käyttäminen

Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka lisäävät valmiusnäyttöön käteviä toimintoja sekä tietoja.



- Jotkut pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman käyttö saattaa maksaa.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

► Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen

Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen ja pienoisohjelmien käyttö:

- 1 Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmasta yläkulmasta **Pien...**
- 2 Selaa pienoisohjelmatyökalurivillä vasemmalle tai oikealle haluamasi pienoisohjelman kohdalle.

3 Voit käynnistää pienoisohjelman valmiusnäytössä vetämällä sen valmiusnäyttöön tai valitsemalla sen.

Voit siirtää pienoisohjelman takaisin pienoisohjelmatyökaluriville vetämällä sen haluamaasi kohtaan.

4 Valitse **Valm.**

► Pienoisohjelmien esittäminen tai muuttaminen

Voit esittää pienoisohjelmien nimet ja valita pienoisohjelmia, jotka haluat lisätä pienoisohjelmatyökaluriville.

- 1 Avaa pienoisohjelmatyökalurivi ja valitse .
- 2 Valitse valmiusnäytöstä .
- Pienoisohjelmatyökalurivi sisältää merkityt pienoisohjelmat.
- 3 Valitse ne pienoisohjelmat, jotka haluat sisällyttää työkaluriviin.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaiseksi.

› Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Aika ja päivämäärä**.
- 2 Määritä ajan ja päivämäärän asetukset.
- 3 Valitse **Tallenna**.

› Näppäinäänten voimakkuuden säätäminen

Paina valmiustilassa äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

› Kosketusnäytön värinän voimakkuuden säätäminen

Voit säätää sen, miten voimakkaasti puhelin värisee, kun napautat puhelimen näyttöä.

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Värinäpalaute**.
- 2 Säädä värinän voimakkuutta liukusäätimellä.

› Äänettömään profiliin siirtyminen

Voit mykistää puhelimen tai palauttaa äänen valitsemalla valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja painamalla jonkin aikaa **#**-näppäintä.

› Ääniprofilin määrittäminen

Voit vaihtaa puhelimen ääniä mukauttamalla käytettyä ääniprofilia tai vaihtamalla toiseen ääniprofiiliin. Profilin laatiminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
- 2 Valitse käyttämäsi profilin vieressä oleva .
- 3 Valitse SIM- tai USIM-kortti.
- 4 Mukauta saapuvien soittojen, saapuvien viestien ja muiden puhelimen äänten ääniasetukset.



Käytettävissä olevat ääniasetukset vaihtelevat valitun profilin mukaan.

- 5 Valitse **Tallenna**.

Voit ottaa toisen profilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

› Valmiusnäytön taustakuvan valinta

Voit valita erilaisen taustakuvan kullekin valmiusnäytön paneelille ja kullekin SIM- ja USIM-kortille.

- 1 Selaa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle valmiustilanäytön johonkin paneeliin.
- 2 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
- 3 Valitse SIM- tai USIM-kortti.
- 4 Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamasi kuvan kohdalle. Voit valita kuvan kuvakansiosta valitsemalla **Kuvat**.
- 5 Valitse **Aseta**.

› Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Kirkkaus**.
- 2 Säädä kirkkaustaso vetämällä liukusäädintä.
- 3 Valitse **Tallenna**.

› Kosketusnäytön kalibrointi

Voit kalibroida näytön siten, että puhelin tunnistaa syötöt paremmin.

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kalibrointi**.
- 2 Napauta näytön kohdetta, kunnes kalibrointi päättyy.
- 3 Valitse **Kyllä**.

› Kosketusnäytön lukituksen vapauttaminen eleillä

Älykkäällä lukituksen poistamistoiminnolla voit vapauttaa kosketusnäytön lukituksen piirtämällä tietyn merkin lukittuun kosketusnäyttöön. Lukituksen vapautuseleen määrittäminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Älykäs lukituksen poistaminen**.
- 2 Valitse **Päällä** kohdasta **Lukituksen poistaminen eleellä**.

3 Valitse avaamisvaihtoehto.

Voit asettaa puhelimen pelkästään vapauttamaan lukituksen, vapauttamaan lukituksen ja soittamaan suosikkinumeroon tai vapauttamaan lukituksen ja käynnistämään sovelluksen.

Jos asetat puhelimen ainoastaan vapauttamaan lukituksen, siirry vaiheeseen 5.

4 Valitse suosikkinumero tai käynnistettävä sovellus.

5 Valitse älykkään lukituksen poistamistoiminnon ele (A-Z). Voit valita eleen kielen valitsemalla **Vaihda kieltä**.

6 Paina paluupainiketta. Jos asetat puhelimen ainoastaan vapauttamaan lukituksen, siirry vaiheeseen 7.

7 Valitse **Tallenna**.

Vapauta kosketusnäytön lukitus painamalla mitä tahansa painiketta ja piirtämällä eleen, joka vastaa haluamaasi lukituksen poistotoimintoa.

➤ Puhelimen lukitseminen

Voit lukita puhelimen aktivoimalla sen salasanan.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelin**.

2 Valitse **Päällä** kohdasta **Puhelimen lukitus**.

3 Kirjoita uusi 4-8 -numeroinen salasana ja valitse **Valmis**.

4 Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse **Valmis**.



Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.

Kun puhelimen lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava salasana aina, kun käynnistät puhelimen.



- Jos unohdat salasanan, vie puhelin avattavaksi Samsung-huoltoon.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

› SIM- tai USIM-kortin lukitseminen

Voit lukita puhelimen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin ohessa tulleen PIN-koodin.

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **SIM-kortti**.
- 2 Valitse SIM- tai USIM-kortti.
- 3 Valitse **Päällä** kohdasta **PIN-lukitus**.
- 4 Anna SIM- tai USIM-kortin PIN ja valitse **Valmis**.

Kun PIN-lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.



- Jos syötät väärän PIN-koodin liian monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukitaan. SIM- tai USIM-kortti voidaan vapauttaa antamalla PUK-koodi.
- Jos lukitset SIM- tai USIM-kortin syöttämällä väärän PUK-koodin, vie kortti palveluntarjoajalle avattavaksi.

SIM- tai USIM-kortin hallinta

Puhelin tukee kahta SIM-korttia, joten voit käyttää kahta SIM- tai USIM-korttia samanaikaisesti ilman, että kortteja on vaihdettava. Tässä osassa kerrotaan, miten oletuskortti ja -verkko valitaan ja miten kortin asetuksia muutetaan.

› Oletus-SIM- tai USIM-kortin ja -verkon valitseminen

- 1 Paina valmiustilassa jonkin aikaa [].
- 2 Valitse **Verkko** → SIM- tai USIM-korttipaikka.
- 3 Valitse kortin nimen alta **Päällä**.
- 4 Valitse **Oletusverkko**-alasvetovalikko ja valitse oletus-SIM- tai -USIM-kortti.
- 5 Valitse **Tallenna**.
Puhelin käynnistyy uudelleen automaattisesti.

► SIM- tai USIM-korttien vaihtaminen automaattisesti

- 1 Paina valmiustilassa jonkin aikaa [].
- 2 Valitse **SIM-kortin automaattinen vaihto**.
- 3 Aktivoi automaattinen kortin vaihto valitsemalla **Päällä**.
- 4 Määritä SIM- tai USIM-kortin vaihdon aloitus- ja päättymisaika.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä valitsemalla kirjaimet virtuaalinäppäimistöllä.

Kun napautat tekstinsyöttökenttää, näyttöön avautuu oletusasetuksen mukaisesti syöttöpaneeli ja virtuaalinäppäimistö.

- Voit siirtyä ABC- tai T9-tilaan valitsemalla virtuaalinäppäimistöstä **T9**. Kun T9-tila on käytössä, näytössä on vihreä piste.

- Jos haluat vaihtaa kirjainten kokoa tai siirtyä numero- tai erikoismerkkitilaan, valitse **Abc**. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Voit tyhjentää syötteen valitsemalla .
- Voit liikuttaa kohdistinta valitsemalla .
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan valitsemalla .
- Voit lisätä välilyönnin valitsemalla .
- Voit aloittaa uuden rivin koskettamalla jonkin aikaa .

Valittavissa on seuraavat tilat:

Tila	Toiminto
ABC	Valitse asianomainen virtuaalipainike, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
T9	1. Valitsemalla asianomaisia virtuaalinäppäimiä voit syöttää koko sanan. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla . Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta tai valitse toinen sana valitsemalla .

Tila	Toiminto
Number	Voit syöttää numeron valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen.  Voit syöttää numeroita koskettamalla virtuaalinäppäintä jonkin aikaa ABC- tai T9-tilassa.
Symbol	- Selaa haluamasi erikoismerkin kohdalle valitsemalla ◀ tai ▶. - Voit syöttää erikoismerkin valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen.

Ohjetietojen käyttö

Tässä osassa kuvataan, miten puhelimen perustoimintojen ohjetietoja käytetään.

- 1 Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa.
- 2 Vedä  valmiustilanäyttöön ja valitse se.
- 3 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
- 4 Valitse se pienoisohjelman tai ominaisuuden aihe, josta haluat lisätietoja.
- 5 Voit lukea lisää tietoja vierittämällä näyttöä oikealle. Voit palata edelliselle tasolle valitsemalla .

Yhteydenpito

Soittaminen

Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten soittaminen ja puheluihin vastaaminen puhelun aikana käytettävillä toiminnoilla sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien mukauttaminen ja käyttö.

› Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Soittaminen

- 1 Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
- 2 Soita numeroon painamalla []-painiketta. Jos haluat tehdä videosoiton, valitse  → **Videopuhelu**.

 Puhelun aikana puhelimen kosketusnäyttö lukitaan automaattisesti vahingossa tapahtuvien painallusten estämiseksi. Voit avata sen painamalla []-näppäintä jonkin aikaa.

- 3 Lopeta puhelu painamalla []-painiketta.



- Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein.
▶ s. 43
- Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin soittamaasi numeroon painamalla []-painiketta.

Puheluun vastaaminen

- 1 Paina puhelun saapuessa []-painiketta.



Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelimen soidessa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta tai mykistää soittoaänen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa.

- 2 Jos kyseessä on videopuhelu, paina []-painiketta ja valitse **Näytä minut**, jos haluat, että puhelun soittaja näkee sinut.
Etukamera alkaa toimia ja esittää kuvasi.
- 3 Lopeta puhelu painamalla []-painiketta.

Puhelun hylkääminen

Paina puhelun saapuessa [-painiketta. Soittaja kuulee varattu-äänen.



Voit laatia luettelon numeroista, joista tuleva soitto hylätään automaattisesti. ► s. 28

Ulkomaille soittaminen

- 1 Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja kosketa **0**-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy + -merkki.
- 2 Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [-painiketta.

► Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimen monitoimiliittimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, pidä kuulokemikrofonin painiketta painettuna jonkin aikaa.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.

► Valintojen käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja puhelun ollessa kesken:

- Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
- Voit aktivoida kaiutinpuhelinominaisuuden valitsemalla **Kaiutin** → **Kyllä**.



Jos ympäristö on meluista, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla **Mute**, jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.
- Voit vaihtaa käynnissä olevan puhelun videopuheluksi valitsemalla **Videopuhelu**.
- Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänenne kuulokemikrofonin kautta valitsemalla **Headset**.
- Voit laittaa puhelun pitoon valitsemalla **Pito**. Voit noutaa pidossa olevan puhelun valitsemalla **Nouda**.
- Voit soittaa toisen puhelun soittamalla uuteen numeroon. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.

- Voit vastata toiseen puheluun painamalla []-painiketta kuullessasi koputusäänen. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon..
- Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla **Vaihda**.
- Lopeta pidossa oleva puhelu valitsemalla **Pidossa** → .
- Voit soittaa neuvottelupuhelun soittamalla toisen puhelun tai vastaamalla toiseen puheluun ja valitsemalla **Join**, kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen. Voit lisätä osallistujia toistamalla tämän. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi neuvottelupuhelupalvelu.
- Yhdistä viimeisin soitto pidossa olevaan puheluun valitsemalla **Lisää** → **Transfer**. Yhteytesi katkeaa.

➤ Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä.

- Jos vastaamatta jääneitä puheluita on yksi, valitse soitto tapahtumahälytyspienoisohjelmasta ja valitse numero valitsemalla **Äänipuhelu**.

- Jos vastaamatta jääneitä puheluita on kaksi tai useampi, valitse soitto tapahtumahälytyspienoisohjelmasta ja valitse **Lokit** → vastaamatta jäänyt puhelu.

➤ Lisäominaisuuksien käyttäminen

Voit myös käyttää monia muita puheluihin liittyviä toimintoja, kuten automaattinen hylkäys, valepuhelut ja sallitut numerot (FDN) -tila.

Automaattisen hylkäyksen määrittäminen

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäsluettelon laatiminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
- 2 Valitse **Päällä** kohdasta **Aktivointi**.
- 3 Valitse **Lisää numero** kohdasta **Hylkäsluettelo**.
- 4 Valitse numeronsyöttökenttä, syötä hylättävä numero ja valitse **Valmis** → **Tallenna**.
- 5 Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 3 ja 4.

6 Valitse numeron vieressä oleva valintaruutu.

7 Valitse **Tallenna**.

Valepuhelun tekeminen

Voit simuloida saapuvia valepuheluita, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja.

Valepuheluominaisuuden käyttöönotto:

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu**.

2 Valitse **Päällä** kohdasta **Aktivointi**.

Voit tehdä valepuhelun pitämällä valmiustilassa äänenvoimakkuuspainikkeen painettuna jonkin aikaa. Valepuhelu saapuu määrätyn ajan kuluttua.



- Voit muuttaa puhelua edeltävää viivettä. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin**.
- Voit saada valepuhelut vaikuttamaan realistisemmilta toistamalla nauhoitettua puhetta. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.

Lokit

Tässä luvussa kuvataan, miten voit lukea ja hallita soittamiesi, vastaanottamiesi ja vastaamatta jääneiden puheluiden ja viestien lokia.

› Puhelu- ja viestilokien lukeminen

1 Valitse valikkotilassa **Lokit**.

2 Valitse **Kaikki**-alasvetovalikko ja valitse lokityyppi.

3 Valitse loki, jonka tiedot haluat lukea.



Yksityiskohtanäkymästä voit soittaa numeroon, lähettää siihen viesti ja lisätä sen puhelinmuistioon tai hylkäysluetteloon

› Lokinhallinnan käyttö

Lokinhallinnalla voit tarkistaa lähetettyjen ja vastaanotettujen datalähetysten ja viestien määrän ja hinnan sekä puhelujen kestoajan.

1 Valitse valikkotilassa **Lokit** → **Loki hallin**.

2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vaihtoehto	Toiminto
Datalaskuri	Esittää lähetetyn ja vastaanotetun datan määrän.
Viestilaskuri	Esittää lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrän.
Sähköpostilaskuri	Esittää lähetettyjen ja vastaanotettujen sähköpostiviestien määrän.
Puhelun hinta	Esittää puhelukulut, kuten viimeisen puhelun hinnan ja kaikkien puhelujen kokonaishinnan. Voit myös määrittää valuutan ja yksikköhinnan sekä kulurajan, joka rajoittaa puheita budjettisi mukaan; hintalaskuri ei välttämättä ole käytettävissä, SIMtai USIM-kortista riippuen.

Vaihtoehto	Toiminto
Puhelun kesto	Esittää puhelujen keston, kuten viimeisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen kokonaiskeston.



Voit nollata tiedot lokinhallinnasta. Valitse kustakin ruudusta **Nollaa** tai **Nollaa k.**

Viestit

Tässä luvussa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS), multimediamviestejä (MMS) ja sähköpostiviestejä laaditaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.

» Tekstiviestin lähettäminen

I Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.

- 2 Valitse vastaanottajansyöttökenttä ja valitse .
Voit syöttää numeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti tai valita sen puhelulokista tai ryhmästä valitsemalla jonkin toisen vaihtoehdon.
- 3 Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
- 4 Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
- 5 Kirjoita viesti ja valitse **Valmis**.
- 6 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.



- Jos et halua lähettää viestiä heti, voit tallentaa sen luonnoskansioon tulevaa käyttöä varten.
- Jos viestin lähettämisessä tapahtuu virhe, se tallennetaan lähtevät-kansioon, josta voit yrittää lähettää sen uudelleen myöhemmin.
- Kun viesti on lähetetty, se tallennetaan lähetetyt-kansioon.

› MMS-profilin laatiminen

Sinun on aktivoitava MMS-palvelimeen yhteyden muodostava yhteysprofiili, jotta voit lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä. Palveluntarjoajan esiasettamien profiilien lisäksi voit lisätä oman yhteysprofiilisi.

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Multimediaviestit** → **Profiilit**.
- 2 Valitse **Luo**.
- 3 Määritä yhteysprofiilin parametrit.
- 4 Valitse lopuksi **Tallenna**.

› Multimediaviestin lähettäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
- 2 Valitse vastaanottajansyöttökenttä ja valitse .
Voit syöttää numeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti tai valita sen puhelulokista tai ryhmästä valitsemalla jonkin toisen vaihtoehdon.
- 3 Valitse yhteystiedot ja valitse **Lisää**.
Kun kirjoitat sähköpostiosoitteen, puhelin kysyy, haluatko lähettää multimediaviestin. Vahvista valitsemalla **OK**.

- 4 Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**, syötä viestin teksti ja valitse **Valmis**.
- 5 Valitse **Lisää media** ja liitä tiedosto.
Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.
- 6 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

➤ Sähköpostitilin ja -profiilin määrittäminen

Palveluntarjoajan määrittämän sähköpostitilin lisäksi voit lisätä omia sähköpostitilejä. Voit myös lisätä oman yhteysprofiilisi käytettäväksi sähköpostipalveluissa.

Sähköpostitilin määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Sähköposti** → **Sähköpostitilit**.
Jos tarvitset apua sähköpostitilin määrittämisessä, valitse **Sähköpostin ohjattu asennustoiminto**.
- 2 Valitse **Lisää tili**.
- 3 Muokkaa tiliasetuksia.
- 4 Valitse lopuksi **Tallenna**.

Sähköpostiprofiilin määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Sähköposti** → **Profiilit**.
- 2 Valitse **Luo**.
- 3 Mukauta verkkoasetukset.
- 4 Valitse lopuksi **Tallenna**.

➤ Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
- 2 Valitse vastaanottajansyöttökenttä ja valitse .
Voit syöttää sähköpostiosoitteen manuaalisesti tai valita sen puhelulukista tai ryhmästä valitsemalla jonkin toisen vaihtoehdon.
- 3 Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
- 4 Valitse **Lisää aihe napauttamalla** ja kirjoita aihe.
- 5 Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**, syötä sähköpostin teksti ja valitse **Valmis**.

- 6 Valitse **Lisää tiedostot** ja liitä tiedosto.
Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.
- 7 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

» Viestin lukeminen

Vastaanottamasi, lähettämäsi ja tallentamasi viestit lajitellaan automaattisesti seuraaviin viestikansioihin.

- **Saapuneet:** Saapuneet teksti- ja multimediamiestit.
- **Saapuneet sähköpostiviestit.** Lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostiviestit.
- **Luonnokset:** Tulevaa käyttöä varten tallennetut viestit.
- **Lähtevät:** Viestit, joita ollaan lähettämässä tai jotka odottavat lähettämistä.
- **Lähetetyt:** Lähetetyt viestit.

Teksti- ja multimediamiestin lukeminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** ja valitse viestikansio (saapuneet tai lähetetyt).
- 2 Valitse teksti- tai multimediamiesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
- 2 Valitse sähköpostitili.
- 3 Valitse **Lataa**.
- 4 Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
- 5 Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, valitse **Nouda**.

» Vastaajaviestien kuunteleminen

Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi vastaajapalvelimelle, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttö ja vastaajaviestien kuunteleminen:

- 1 Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja paina jonkin aikaa **1**-näppäintä.
 - 2 Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.
-  Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen sen käyttöä. Numeron saa palveluntarjoajalta.

› Viestimallien käyttö

Tässä osassa kuvataan, miten teksti- ja multimediamallit auttavat luomaan uusia viestejä nopeasti ja helposti.

Tekstimallin luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
- 2 Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
- 3 Napauta syöttökenttää, syötä teksti ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tämän jälkeen voit lisätä tekstimallin tekstikenttään lisäystoiminnolla, kun luot teksti-, multimedia- tai sähköpostiviestiä.

Multimediamallin luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
- 2 Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
- 3 Luo mallina käytettävä multimediateksti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ► s. 31

4 Valitse **Tallenna**.

Kun haluat luoda uuden multimediatekstin multimediamallin avulla, valitse haluamasi mallin vierestä . Malli avautuu uutena multimediatekstinä.

› Hätäviestin lähettäminen

Jos joudut hätätilanteeseen, voit pyytää apua lähettämällä hätäviestin määrätyille vastaanottajille.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
- 2 Kytke hätäviestiominaisuus päälle valitsemalla **Päällä**.
- 3 Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
- 4 Valitse **Lisää vastaanottaja nap...**, syötä vastaanottajan numero ja valitse **Tallenna**. Siirry vaiheeseen 7.
Voit valita yhteystietoluetteloon tallennetun numeron avaamalla yhteystietoluettelon valitsemalla **Yhteystiedot** ja jatkamalla seuraavaan vaiheeseen.

- 5 Valitse yhteystiedot ja valitse **Lisää**.
- 6 Valitse tarvittaessa puhelinnumero.
- 7 Valitse lopuksi **Tallenna**.
- 8 Valitse **Toista**-alasvetovalikko ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen.
- 9 Valitse **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä kosketusnäytön ja painikkeiden tulee olla lukittuja. Paina äänenvoimakkuuspainiketta neljä kertaa.



Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes painetaan [].

IM

Tässä osiossa kuvataan, miten voit keskustella perheenjäsenten ja ystävien kanssa mistä tahansa yleispikaviestimestä, kuten Gtalkista, Windows Live Messengeristä tai Yahoosta.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1 Valitse valikkotilassa **Pikaviesti**.

2 Valitse aloitusikkunasta **OK**.



- Kun käytät pikaviestintä ensi kerran, sinulta pyydetään vahvistusta.
- Jos haluat vaihtaa pikaviestimen kielen, valitse **Lista** → **Asetukset** → **Kieli**.

3 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään.

4 Tämän jälkeen voit keskustella perheen ja ystävien kanssa välittömästi.

Viihde

Kamera

Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan. Voit ottaa kuvia, joiden tarkkuus on enintään 2560 x 1920 pikseliä (5 megapikseliä), ja kuvata videoita, joiden tarkkuus on enintään 320 x 240 pikseliä.

› Kuvan ottaminen

1 Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.

2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.



- Voit kätkeä tai esittää etsimen kuvakkeet koskettamalla näyttöä.
- Muistin käyttö riippuu kuvattavasta näkymästä ja kuvausolosuhteista.

3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt. Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

4 Ota kuva painamalla kamerapainiketta.
Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä valitsemalla .

› Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

Kamerassa on esimääritetyt asetukset erilaisille näkymille. Voit yksinkertaisesti valita kuvausolosuhteille ja kohteelle sopivan tilan.

1 Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valikkotilassa.

2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.

3 Valitse  → näkymä → .

4 Tee haluamasi säädöt.

5 Ota kuva painamalla kamerapainiketta.

➤ Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

Kamera voi tunnistaa ihmiskasvot ja auttaa ottamaan kuvia hymyilevistä kasvoista.

- 1 Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
- 3 Valitse  → **Hymykuvaus**.
- 4 Tee haluamasi säädöt.
- 5 Paina kamerapainiketta.
- 6 Kohdista kameran objektiivi kohteeseen.
Puhelin tunnistaa kuvassa olevat henkilöt ja heidän hymynsä.
Kun kohde hymyilee, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

➤ Valokuvasarjan ottaminen

Voit helposti ottaa kuvasarjan liikkuvista kohteista. Tästä on hyötyä, kun kuvaat leikkiviä lapsia tai urheilutapahtumaa.

- 1 Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.

3 Valitse  → **Jatkuva**.

4 Tee haluamasi säädöt.

5 Paina kamerapainiketta jonkin aikaa. Kamera ottaa kuvia, kunnes vapautat kamerapainikkeen.

➤ Panoraamakuvan ottaminen

Voit ottaa panoraamakuvia käyttämällä panoraamakuvaustilaa. Tämä tila sopii maisemakuvaukseen.

- 1 Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
- 3 Valitse  → **Panoraama**.
- 4 Tee haluamasi säädöt.
- 5 Ota ensimmäinen kuva painamalla kamerapainiketta.
- 6 Käännä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista  kehyksen kanssa.
Kun olet kohdistanut kehyksen ja kuvakkeen, kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
- 7 Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

➤ Mosaiikkikuvan ottaminen

Voit ottaa useita kuvia ja koota ne automaattisesti mosaiikiksi.

- 1 Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
- 3 Valitse  → **Mosaiikki**.
- 4 Valitse kuvamalli ja paina kamerapainiketta.
- 5 Tee haluamasi säädöt.
- 6 Ota kuva kustakin osiosta painamalla kamerapainiketta.

➤ Kehystettyjen kuvien ottaminen

- 1 Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
- 3 Valitse  → **Kehys**.
- 4 Valitse kehys ja paina kamerapainiketta.
- 5 Tee haluamasi säädöt.

- 6 Ota kuva ja lisää kehys automaattisesti painamalla kamerapainiketta.

➤ Videon kuvaaminen

- 1 Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
- 3 Siirry videokameratilaan valitsemalla .
- 4 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
- 5 Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
- 6 Aloita kuvaus painamalla kamerapainiketta.
- 7 Lopeta kuvaus valitsemalla  tai painamalla kamerapainiketta.
Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kun olet kuvannut videot, voit katsella niitä valitsemalla .

Musiikkisoitin

Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella suosikkimusiikkia liikkuessasi. Musiikkisoitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: mp3, aac, wma, 3gp ja m4a.

› Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 48
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung Kiesin avulla. ► s. 58
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 56
- Kopioi muistikortille. ► s. 58
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ► s. 59

› Musiikin soittaminen

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille

1 Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin**.

2 Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.

3 Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ►.
⏮	Siirry taaksepäin, selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
⏭	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)
⌂ ¹	Aktivoi sekoitustila.
NORM ¹	Muuta ekvalisaattorityyppiä.
→ ¹	Muuta toistotilaa (pois, tiedoston toisto tai kaikkien tiedostojen toisto).

1. Nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun napautat soittimen näyttöä.

› Soittolistan luominen

1 Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin**.

2 Valitse **Soittolistat** → Luo.

- 3 Valitse syöttökenttä, kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Jos haluat liittää soittolistaan kuvan, valitse kohdan **Muokkaa nap.** yläpuolella oleva kuva ja valitse kuva tai ota valokuva.
- 5 Valitse **Tallenna**.
- 6 Valitse uusi soittolista.
- 7 Valitse **Lisää** → **Raidat**.
Voit lisätä kaikki toisen soittolistan tiedostot valitsemalla **Soittolistat** ja valitsemalla sitten soittolistan.
- 8 Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Hae musiikkia

Tässä osassa kuvataan, miten online-musiikkipalvelulla saadaan tietoja kappaleesta.



- Tämä palvelu ei toimi kaikkien palveluntarjoajien verkossa.
- Tietokanta ei välttämättä sisällä tietoa kaikista lauluista.

- 1 Valitse valikkotilassa **Hae musiikkia**.
- 2 Muodosta yhteys palvelimeen valitsemalla **Hae musiikkia**.
- 3 Valitse liitäntäprofiili.
- 4 Kun puhelin on rekisteröity, valitse ● ja tallenna osa kappaletta.
- 5 Lopeta tallentaminen valitsemalla ■
- 6 Lähetä äänitys musiikkitietopalvelimelle noudattamalla näytön ohjeita.

FM-radio

Tässä osassa kerrotaan, miten musiikkia ja uutisia voidaan kuunnella FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty mukana tullut kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.

› FM-radion kuunteleminen

- 1 Kytke puhelimeen kuulokkeet.
- 2 Valitse valikkotilassa **FM-radio**.

- 3 Käynnistä automaattiviritys valitsemalla **Kyllä**.
FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.



Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

- 4 FM-radiota ohjataan seuraavista kuvakkeista:

Kuvake	Toiminto
	Vaihda taajuutta 0.1 MHz.; valitse tarjolla oleva radioasema (kosketa jonkin aikaa)..
	Sammuta FM-radio; kytke se päälle valitsemalla ►.
	Käytä suosikkiluetteloa.
	Vaihda äänilähtöä (kuulokemikrofoni tai puhelimen kaiutin).
	Äänitä kappaleita FM-radiosta.

Voit hankkia tietoja FM-radiossa kuulemastasi kappaleesta valitsemalla **Lisää** → **Hae musiikkia**. ► s. 40

Jos haluat lisätä käyttämäsi radioaseman suosikkiluetteloon, valitse **Lisää Suosikkeihin**.

➤ Radioasemien tallentaminen automaattisesti

- 1 Kytke puhelimeen kuulokkeet.
- 2 Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
- 3 Valitse **Lisää** → **Itseviritys**.
- 4 Vahvista tarvittaessa valitsemalla **Kyllä**.
FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

➤ Kappaleiden äänittäminen FM-radiosta

- 1 Kytke puhelimeen kuulokkeet.
- 2 Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
- 3 Kytke FM-radio päälle valitsemalla ►.
- 4 Selaa haluamasi radioaseman kohdalle.
- 5 Aloita äänitys valitsemalla ●.
- 6 Valitse lopuksi **Lopeta**. Äänitetty tiedosto tallennetaan kohteeseen **Radioleikkeet** (valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet**).

Pelejä ja muuta

Tässä osassa kuvataan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttäminen.



Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-pelien tai -tiedostojen latausta.

› Pelien ja sovellusten lataaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Pelit** → **Lisää pelejä**.
Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.
- 2 Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

› Pelien pelaaminen ja sovellusten käynnistäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Pelit**.
 - 2 Valitse luettelosta peli tai sovellus ja seuraa näytön ohjeita.
Kun valitset **Lisää**, saat esiin luettelon pelin tai sovelluksen valinnoista ja asetuksista.
- Saatavilla olevat pelit ja sovellukset voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.
 - Pelien ja sovellusten ohjaimet ja vaihtoehdot voivat vaihdella.



Henkilökohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Tässä osassa kuvataan, miten henkilökohtaisten tai liikeyhteystietojen luettelo laaditaan puhelimen muistiin tai SIM- tai USIM-kortille ja miten sitä hallitaan. Yhteystietoihin voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita, kotipuhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, syntymäpäiviä ja muita tietoja.

Yhteystietojen luominen

- 1 Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** → **Luo yhteystieto**.
- 2 Valitse tallennusmuisti (puhelin tai SIM- tai USIM-kortti).
- 3 Kirjoita yhteystiedot.
- 4 Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

Voit myös luoda yhteystiedot soittoruudusta.

- 1 Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja näppäile puhelinnumero.

- 2 Valitse  → **Lisää yhteystietoihin** → **Uusi**.
- 3 Valitse tallennuspaikka.
- 4 Kirjoita yhteystiedot.
- 5 Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen haku

- 1 Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse hakukenttä, kirjoita etsimäsi nimen alkukirjain.
Voit myös valita nimen etukirjaimen vetämällä -painiketta.
- 3 Valitse nimi yhteystietoluettelosta.



Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa yhteystiedoille tai lähettää viestin valitsemalla  tai 
- muokata yhteystietoja valitsemalla **Muokkaa**

Suosikkinumeron määrittäminen

- 1 Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse **Yhteys...** alasvetovalikko ja valitse **Suosikit**.

3 Valitse paikan numero → yhteystiedot.

Yhteystieto tallennetaan suosikkinumeroluetteloon.



- Kun olet määrittänyt suosikkinumeron, voit soittaa siihen painamalla soittoruudun vastaavaa paikan numeroa.
- Ensimmäiset viisi suosikkinumeroa määrätään pienoisohjelmatyökalurivin suosikkiyhteystiedoille (■■■).

➤ Käyntikortin laatiminen

1 Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot**.

2 Valitse **Lisää** → **Oma käyntikortti**.

3 Kirjoita henkilötietosi.

4 Valitse **Tallenna**.



Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden tai ActiveSyncin kautta.

➤ Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä.

1 Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot**.

2 Valitse **Yhteys...** alasvetovalikko ja valitse **Ryhmät**.

3 Valitse **Luo ryhmä**.

4 Valitse ryhmälle nimi, soittajan tunnuskuva, soittoääni ja värinäyttötyppi.

5 Valitse **Tallenna**.

Kalenteri

Tässä osassa kuvataan, miten päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia tapahtumia luodaan ja hallitaan.

➤ Tapahtuman luominen

1 Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.

2 Valitse **Luo** → tapahtumatyyppi.

3 Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.

4 Valitse **Tallenna**.

» Tapahtumien katselu

Kalenterinäkymän vaihtaminen:

1 Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.

2 Valitse **Lisää** → **Päivänäkymä**, **Viikkonäkymä** tai **Kuukausinäkymä**.

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1 Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.

2 Valitse kalenterista päivä. Kalenterissa on merkitty kolmiolla ne päivät, joille on merkitty tapahtumia.

3 Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Tapahtumien esittäminen tapahtumatyyppin mukaan:

1 Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.

2 Valitse **Tapahtumaluettelo** → tapahtumatyyppi.

3 Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Tehtävä

Tässä osassa kuvataan, miten virtuaalinen tehtäväluettelo laaditaan ja miten asetetaan hälytyksiä muistuttamaan tärkeistä tapahtumista sekä miten määritetään etusijaisuus.

» Tehtävän luominen

1 Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.

2 Valitse **Luo tehtävä**.

3 Kirjoita tehtävän tiedot.

Voit määrittää lisäasetukset valitsemalla **Määritä tiedot**.

4 Valitse **Tallenna**.

» Tehtävien katselu

1 Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.

2 Valitse **Tärkeys**-alasvetovalikko ja valitse järjestelyluokka (ensisijaisuus, tila tai määräpäivä).

3 Valitse tehtävä, jos haluat tarkastella sen tietoja.

Muistio

Tässä osassa kuvataan, miten tärkeitä tietoja tallennetaan luettavaksi myöhemmin.

› Muistion luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Muistio**.
- 2 Valitse **Luo muistio**.
- 3 Kirjoita muistion teksti ja valitse **Valmis**.

› Muistioiden lukeminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Muistio**.
- 2 Valitse muistio, jos haluat tarkastella sen tietoja.

Puhemuistio

Tässä osassa kuvataan, kuinka puhelimen puhemuistiota käytetään. Voit määrittää puhemuistion soitto- tai hälytysääneksi.


› Puhemuistion äänittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Äänitall.**
- 2 Aloita äänitys valitsemalla ●.
- 3 Puhu mikrofoniin.
- 4 Valitse lopuksi ■.
Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
- 5 Voit äänittää uusia puhemuistioita valitsemalla **Tallenna** ja toistamalla vaiheet 2-4.

➤ Puhemuistion toistaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Äänitall.**
- 2 Voit käyttää puhemuistioluetteloä valitsemalla **Omat äänileikkeet.**
- 3 Valitse puhemuistio.
- 4 Toistoa ohjataan näytön näppäimillä:

Kuvake	Toiminto
	Keskeytä toisto; jatka toistoa valitsemalla ► (kosketa jonkin aikaa).
⏮	Siirry taaksepäin; selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
⏭	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)

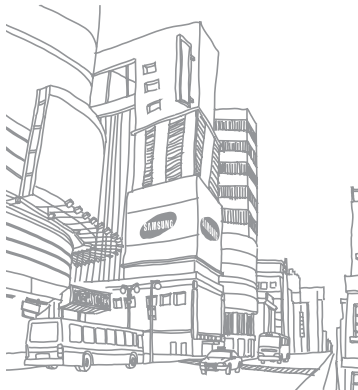

Verkkotoiminnot

Internet

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.



- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Verkkoselaimen valikko saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

› Internet-profilin laatiminen

Sinun on aktivoitava yhteysprofiili, jotta voit muodostaa yhteyden verkkoon ja Internetiin. Palveluntarjoajan esiasettamien profiilien lisäksi voit lisätä oman yhteysprofiilisi.

- 1 Valitse valikkotilassa **Internet** → **Asetukset** → **Internet-profiilit**.

- 2 Valitse **Luo**.
- 3 Mukauta verkkoasetukset.

› Verkkosivujen selaaminen

- 1 Käynnistä valittu kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.

Voit siirtyä haluamallesi verkkosivulle valitsemalla URL-kentän, antamalla sivuston verkko-osoitteen (URL) ja valitsemalla **Siirry**.

- 2 Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien kuvakkeiden avulla:

Kuvake	Toiminto
	Siirry sivuhistorian sivuissa eteen- tai taaksepäin.
	Päivitä nykyinen sivu.
	Muuta näyttötilaa.
	Lisää avattu sivu kirjanmerkkiluetteloon.
	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.

Kuvake	Toiminto
	Käytä selainasetusten luetteloa.

› Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoille

Voit merkitä usein käyttämäsi verkkosivut kirjanmerkillä, jotta voit siirtyä niihin nopeasti. Lisää avaamasi sivu kirjanmerkkeihin valitsemalla verkkoa selatessasi .

Jos tiedät verkkosivun osoitteen, voit lisätä kirjanmerkin manuaalisesti ollessasi poissa verkosta. Kirjanmerkkien lisääminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
- 2 Valitse **Lisää**.
- 3 Anna sivun Internet-osoite (URL) ja nimi.
- 4 Valitse **Tallenna**.

RSS-lukija

Tässä osassa kerrotaan, kuinka voit saada uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi RSS-lukijan avulla.

› RSS-syötteen osoitteen lisääminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Internet** → **RSS-syöte**.
- 2 Valitse **Lisää**.
- 3 Valitse osoitteen syöttökenttä.
- 4 Kirjoita RSS-syötteen osoite ja valitse **Valmis**.
- 5 Valitse **OK**.

› RSS-syötteiden päivittäminen ja lukeminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Internet** → **RSS-syöte**.
- 2 Valitse **Päiv.** → syöte → **Päivitä** → **Kyllä**.
- 3 Valitse syöteluokka → päivitetty syöte.



Puhelin päivittää automaattipäivityksellä RSS-syötteet automaattisesti tietyin väliajoin. Voit ottaa automaattipäivityksen käyttöön valitsemalla **Internet** → **Asetukset** → **RSS-päivitys**. Automaattipäivityksen käyttöönotto lisää ladatun tiedon määrää ja voi aiheuttaa lisäkuluja.

Lataukset

Tässä osassa kuvataan, miten erilaisia mediatiedostoja, kuten taustakuvia, soittoääniä, pelejä, musiikkia ja videoita.

- 1 Valitse valikkotilassa **Lataukset**.
- 2 Etsi haluamasi mediatiedostot ja lataa ne puhelimeesi.



DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän johdosta joidenkin Internetistä lataamiesi tai multimediaviestipalvelun kautta vastaanottamiesi mediakohteiden käyttö saattaa edellyttää lisenssiavainta. Saat avaimen verkkosivustosta, joka omistaa oikeudet sisältöön.

Google

Tässä osassa kuvataan eri Google-palveluiden, kuten haun, sähköpostin ja karttapalveluiden, käyttö.



- Joidenkin palvelujen saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Valittavat vaiheet riippuvat alueesta ja palveluntarjoajasta.

› Google-haun käyttäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Google** → **Etsi**.
- 2 Valitse hakukenttä.
- 3 Kirjoita hakusana ja valitse **Haku**.

› Google Mail-palvelun käyttö

Voit käyttää Google Mail-tiliä ja lähettää sekä lukea sähköpostiviestejä puhelimellasi.

- 1 Valitse valikkotilassa **Google** → **Mail**.
- 2 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään.
- 3 Lähetä tai vastaanota sähköposteja.

› Google Maps -palvelun käyttäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
- 2 Selaa karttaa.
- 3 Lähennä tai loitonna haluamaasi sijaintipaikkaa.

Synkronointi

Tässä osassa kuvataan, miten yhteystiedot, kalenteritapahtumat, tehtävät ja muistiot synkronoidaan määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa.

› Synkronointiprofilin määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
- 2 Valitse **Lisää** ja määritä profilivaihtoehdot.
- 3 Valitse lopuksi **Tallenna**.

› Synkronoinnin aloittaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
- 2 Valitse synkronointiprofiili.
- 3 Aloita yhteystietojen synkronointi määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa valitsemalla **Jatka**.

ActiveSync

Tässä osassa kuvataan, miten henkilökohtaisia tietoja, kuten sähköposteja, kalenteritapahtumia ja tehtäviä, synkronoidaan puhelimen ja Microsoft Exchange -palvelimen tai Google-tilin kanssa.



- Google Sync ei tue tehtävien synkronointia.
- Microsoft Exchange ActiveSync® -ominaisuutta voidaan käyttää ainoastaan Microsoft Corporationin lisensoimien palveluiden kanssa.
- Palvelimen käytöstä saatetaan laskuttaa erikseen.

➤ Microsoft Exchange -palvelimen ja -profiilin määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **ActiveSync**.
- 2 Määritä Microsoft Exchange -palvelinasetukset.
- 3 Valitse **Tallenna**.
- 4 Valitse Exchange ActiveSync -ohjelman kanssa käytettävä yhteysprofiili.
- 5 Valitse lopuksi **Tallenna**.
- 6 Vahvista aktivointiruutu valitsemalla **OK**.
- 7 Valitse synkronointiprofiili.

Synkronointi määrittämäsi Microsoft Exchange -palvelimen kanssa alkaa.

➤ Synkronoinnin aloittaminen

Kun olet määrittänyt kunkin tietotyypin synkronointiasetukset, voit synkronoida tietosi Exchange-palvelimen kanssa (joko kaikki tiedot samalla kertaa tai pelkät sähköpostiviestit).

Kaikkien kohteiden synkronointi:

- 1 Valitse valikkotilassa **ActiveSync**.
- 2 Valitse **Synkronointi**.



Jos synkronoit kaikki kohteet, kohteiden tarpeeton päivitys saattaa lisätä kustannuksia.

Pelkkien sähköpostiviestien synkronointi:

- 1 Valitse valikkotilassa **ActiveSync**.
- 2 Valitse **Sähköposti** → **Saapuneet** → **Synkronoi** → **Sähköposti** → **Valitse** tai valitse **Outbox** → **Synkronoi**.

Yhteisöt

Tässä osassa kuvataan, miten voit jakaa valokuvia ja videoita muiden kanssa yhteisösivustoilla ja -blogeilla, kuten MySpacessä tai Facebookissa.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

› Suosikkisivustojen ja blogiluettelon määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Communit**.
 - 2 Valitse yhteysprofiili, jolla käytetään **Communit**-toimintoa.
 - 3 Määritä suosikkisivusto- tai blogikohdeluettelo valitsemalla tarvittaessa **Kyllä**.
 - 4 Vahvista valitsemalla **Hyväksy**, että olet samaa mieltä huomautuksesta.
-  Kun käytät valikkoa ensi kerran, sinulta pyydetään vahvistusta.
- 5 Valitse ne Internet-sivut ja blogit, jotka haluat lisätä, ja valitse **Tallenna**.
Voit päivittää yhteisöluettelon valitsemalla **Päivitä luettelot**.
Tällöin uudet Internet-sivut ja blogit lisätään luetteloon automaattisesti.

› Tiedoston jakaminen

Jos haluat ladata kuvia ja videoita verkkoon tai katsella niitä, sinulla on oltava tili valokuvia jakavalla sivulla tai blogissa.

- 1 Valitse valikkotilassa **Communit**.
- 2 Valitse **Lataa verkkoon**.
- 3 Valitse sivusto tai blogi, jota haluat käyttää.
- 4 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään (tarvittaessa).
- 5 Voit ladata tiedostoja verkkoon valitsemalla **Lisää napauttamalla** ja valitse mediatiedosto.
- 6 Syötä tiedot ja valitse **Siirrä**.

Facebook



Kun käytät valikkoa ensi kerran, sinulta pyydetään vahvistusta.

- 1 Valitse valikkotilassa **Facebook**.
- 2 Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana ja valitse **Kirjaudu sisään**.
- 3 Käytettävissä on seuraavat ominaisuudet:

Toiminto	Kuvaus
Etusivu	Käytä jotain monista vaihtoehtoista jakaessasi valokuvasi ja ajatuksesi muiden kanssa.
Profiilikuva	Esitä tai päivitä henkilötietosi
Friends	Etsi ystäviäsi tai lue ystäviesi artikkeleja.
Saapuneet	Lue viestejä ja etsi uusia ilmoituksia ja pyyntöjä.

MySpace



Kun käytät valikkoa ensi kerran, sinulta pyydetään vahvistusta.

- 1 Valitse valikkotilassa **MySpace**.
- 2 Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana ja valitse **Kirjaudu sisään**.
- 3 Käytettävissä on seuraavat ominaisuudet:

Toiminto	Kuvaus
Oma sivu	Käytä jotain monista vaihtoehtoista jakaessasi valokuvasi ja ajatuksesi muiden kanssa.
Oma posti	Lähetä ja lue viestejä ja tarkista ystäväpyynnöt.
Valokuva-albumit	Katsele ja lataa kuvia.
Ystävät	Etsi ystäviä, katsele ystäväluetteloja tai lähetä ystäväpyyntöjä.

Liitettävyyys

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä ilman fyysistä yhteyttä.



- Samsung ei vastaa langattomalla Bluetooth-ominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisilta laitteilta, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia puhelimesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

› Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

- 1 Valitse valikkotilassa **Bluetooth**.
- 2 Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön valitsemalla **Päällä**.
- 3 Jos haluat sallia muiden laitteiden paikantavan puhelimen, valitse **Lisää** → **Asetukset** → **Päällä** kohdasta **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysvaihtoehto → **Tallenna**.
Jos valitset **Mukautettu**, määritä aika, jonka puhelimesi on näkyvissä.
- 4 Valitse **Tallenna**.

› Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **Etsi**.
- 2 Valitse laite.

- 3 Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **Valmis**. Voit myös valita **Kyllä**, jos haluat määrittää puhelimen ja laitteen välille PIN-koodin.
- Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostus onnistuu, laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia palveluita.



Joissain laitteissa, erityisesti kuulokemikrofoneissa ja handsfree- autopakkauksissa, voi olla kiinteä Bluetooth PIN, kuten 0000. Jos toisella laitteella on PIN-koodi, se on annettava.

Kun puhelin on muodostanut laiteparin toisen Bluetooth-laitteen kanssa, laitekuvake muuttuu siniseksi. Valitse kyseinen laite ja käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit vaihtaa laitteen nimeä valitsemalla sen laitteen kuvake, johon ollaan yhteydessä, ja valitsemalla **Nimeä uudelleen**.
- Jos haluat antaa laitteen käyttäjä puhelintasi odottamatta sinulta vahvistusta, valitse sen laitteen kuvake, johon olet yhteydessä, ja valitse **Valtuuta laite**.



Jos haluat tarkistaa puhelimen käytettävissä olevat Bluetooth-palvelut ja saada niistä tietoja, valitse **Lisää** → **Bluetooth-palvelut**.

» Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

- 1 Valitse sopivasta sovelluksesta tai kohdasta **Omat tiedostot** tiedosto tai kohde, kuten yhteystiedot, kalenteritapahtuma, muistio, tehtävä tai mediatiedosto.
- 2 Valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth** tai valitse **Lisää** → **Käyntikortin lähetystapa**: → **Bluetooth**.

» Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

- 1 Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **OK**.
- 2 Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla **Kyllä** (tarvittaessa).

Vastaanotetut tiedot tallennetaan asianmukaiseen sovellukseen tai kansioon, tyypistä riippuen. Esimerkiksi, musiikki- ja äänileikkeet tallennetaan äänikansioon ja yhteystiedot puhelinmuistioon.

Wi-Fi

Tässä osassa kuvataan, miten puhelimen langattomalla ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa langattomaan paikallisverkkoon (WLAN), joka noudattaa IEEE 802.1x -standardia.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin tai toiseen verkkolaitteeseen missä tahansa, missä on yhteysosoite tai langaton hotspot.



Puhelin käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EY:ssä sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

WLAN-ominaisuuden aktivoiminen

Valitse valikkotilassa **Wi-Fi** → **Päällä**.



Aktivoitu taustalla toimiva WLAN kuluttaa akkutehoa. Voit säästää akkua aktivoimalla WLAN-toimintoa vain tarvittaessa.

WLAN-verkon löytäminen ja yhteyden muodostaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Wi-Fi** → **Etsi**.
- 2 Valitse verkko → **Yhdistä**.
- 3 Mukauta asetuksia ja lisää valitun verkon yhteysprofiili. Asetustiedot saat WLAN-verkon valvojalta. Jotkut asetukset voivat olla kiinteät, valitun verkon kokoonpanosta riippuen.
- 4 Valitse lopuksi **Tallenna**.

Sen verkon kuvake muuttuu siniseksi, johon ollaan yhteydessä. Tämän jälkeen voit muodostaa verkkoyhteyden WLAN-profiililla. Vaihda WAP-selaimen ja muiden WAP-palveluiden profiiliasetukset määritettyyn WLAN-profiiliin.

Tietokoneyhteydet

Tässä osassa kuvataan, miten puhelin liitetään tietokoneeseen mukana tulleella PC-datakaapelilla eri USB-tiloissa.

Yhteyden muodostaminen Samsung Kiesillä

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies. Voit ladata ohjelman Samsung-sivustolta (www.samsungmobile.com).

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung Kies** tai **Massamuisti** → **Tallenna**.
- 2 Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
- 3 Käynnistä Samsung Kies ja käytä langatonta yhteyttä tai kopioi dataa ja tiedostoja.
Lisätietoja on Samsung Kiesin ohjeessa.

Liittäminen massamuistilaitteeseen


Voit liittää puhelimen tietokoneeseen siirrettävänä tallennusvälineenä ja käyttää tiedostohakemistoa. Jos asetat puhelimeen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostoja käyttämällä puhelinta muistikortinlukijana.

- 1 Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortille tai sieltä pois, aseta muistikortti puhelimeen.
- 2 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → **Tallenna**.
- 3 Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näytössä ponnahdusikkuna.
- 4 Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
- 5 Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

» Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Windows Media Player.

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → **Tallenna**.
- 2 Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavalla tietokonedatakaapelilla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näytössä ponnahtusikkuna.
- 3 Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
- 4 Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahtusikkunaan.
- 5 Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
- 6 Aloita synkronointi

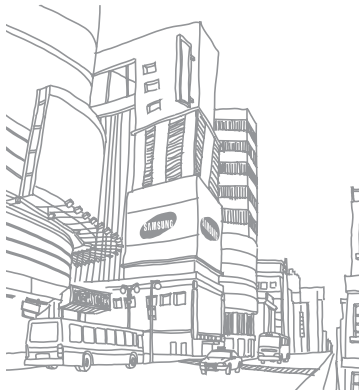

Työkalut

Hälytys

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

› Uuden hälytyksen määrittäminen

1 Valitse valikkotilassa **Hälytys**.

2 Valitse **Luo hälytys**.

3 Määritä hälytyksen tiedot.

4 Valitse lopuksi **Tallenna**.



Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

› Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Lopeta hälytys koskettamalla jonkin aikaa **Lopeta**-painiketta.
- Kosketa jonkin aikaa **Torkku**-painiketta, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

Laskin

1 Valitse valikkotilassa **Laskin**.

2 Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Muunnin

1 Valitse valikkotilassa **Muunnin** → muunnostyyppi.

2 Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Sanakirja

Tässä osassa kuvataan, miten sanoja selvitetään sanakirjasta ja miten oma sanaluettelo laaditaan.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

› Sanojen selvittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sanakirja**.
- 2 Syötä sana ja valitse **Valmis**.
- 3 Valitse sana.

Voit lisätä sanan sanaluetteloon valitsemalla **Tall. omaan sanakirjaan** → **Kyllä**.

› Sanaston tarkastaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sanakirja**.
- 2 Valitse **Oma sanakirja**.
- 3 Valitse sana luettelosta.

› Historian katselu

- 1 Valitse valikkotilassa **Sanakirja**.
- 2 Voit lukea selvittämiesi sanojen luettelon valitsemalla **Lisää** → **Historia**.

Kuvankäsittelyohjelma

Tässä osassa kuvataan, kuinka kuvia muokataan ja kuinka hauskoja tehosteita käytetään.

› Tehosteiden lisääminen kuviin

- 1 Valitse valikkotilassa **Kuvankäsittelyohjelma**.
- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaakasuuntaan.
- 3 Valitse **Avaa napauttamalla tätä** → kuva → **Lisää**.
- 4 Valitse **Tehosteet** → tehostevaihtoehto (suodatus, tyyli, vääristäminen tai osittainen sumennus).

- 5 Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja valitse **OK**.
Jos haluat käyttää sumennustehostetta tiettyyn kuvan osaan, siirrä suorakaidetta tai muuta sen kokoa ja valitse **OK** kahdesti.
- 6 Valitse lopuksi **Tiedosto** → **Tallenna nimellä**.
- 7 Valitse tarvittaessa muistipaikka.
- 8 Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja valitse **Valmis**.

› Kuvan säätäminen

- 1 Avaa muokattava kuva.
- 2 Valitse **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
Jos haluat säätää kuvia automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
- 3 Tee kuvaan haluamasi säädöt ja valitse **OK**.
- 4 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

› Kuvan muuntaminen

- 1 Avaa muokattava kuva.
- 2 Valitse ruudun oikeassa alakulmassa oleva nuoli.
- 3 Valitse  (kierto tai kääntö) tai  (koon muuttaminen).
- 4 Kierrä tai käännä kuvaa tai muuta sen kokoa haluamallasi tavalla ja valitse **OK**.
- 5 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

› Kuvan rajaaminen

- 1 Avaa muokattava kuva.
- 2 Valitse ruudun oikeassa alakulmassa oleva nuoli.
- 3 Valitse .
- 4 Siirrä tai säädä suorakaide sen alueen päälle, jonka haluat rajata, ja valitse **OK** kahdesti.
- 5 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

› Visuaalisen elementin lisääminen

- 1 Avaa muokattava kuva.

- 2 Valitse ruudun oikeassa alakulmassa oleva nuoli.
- 3 Valitse , ,  tai .
- 4 Valitse näyttöominaisuus (kuva, hymiö tai leikekuva), tai kirjoita tekstiä ja valitse **Valm.**
- 5 Siirrä visuaalitehostetta tai muuta sen kokoa ja valitse **OK**.
- 6 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

Omat tiedostot

Tässä osassa kuvataan, miten puhelimeen tai muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja, äänileikkeitä ja muita tiedostoja käytetään nopeasti ja helposti.

➤ Tuetut tiedostomuodot

Puhelin tukee seuraavia tiedostomuotoja:

Tyyppi	Tuettu muoto
Kuva	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp

Tyyppi	Tuettu muoto
Musiikki	mp3, 3gp, aac, m4a, wma
Ääni	amr, wav, xmf, imy, midi
Muut	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf



- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, puhelimen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

➤ Tiedoston tarkastelu

- 1 Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → tiedostotyyppi. Muistikortille tallennetut kansiot ja tiedostot on merkitty muistikorttikuvakkeella.
- 2 Valitse kansio → tiedosto.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja tiedostoa katseltaessa:

- Voit tulostaa kuvan USB-liitännän kautta valitsemalla **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.

- Voit tulostaa kuvan langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta valitsemalla **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
- Voit määrittää kuvan taustakuvaksi valitsemalla **Lisää** → **Aseta** → **Taustakuva**.
- Voit määrittää äänileikkeen soittoääneksi valitsemalla toiston aikana **Aseta** → vaihtoehto.

Sekuntikello

- 1 Valitse valikkotilassa **Sekuntikello**.
- 2 Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
- 3 Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla **Kierros**.
- 4 Kosketa lopuksi **Lopeta**.
- 5 Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla **Nollaa**.

Ajastin

- 1 Valitse valikkotilassa **Ajastin**.
- 2 Määritä ajastuksen aika.

- 3 Käynnistä ajastus valitsemalla **Käynnistä**.
Voit käyttää muita toimintoja ajastimen toimiessa taustalla. Paina paluunäppäintä tai []-painiketta ja käynnistä toinen sovellus.
- 4 Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys valitsemalla **Lopeta**.

Videoeditori

Alla kerrotaan videotiedostojen kuvaamisesta ja muokkaamisesta sekä visuaalisten tehosteiden käytöstä.

› Uuden videon kuvaaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Videoeditori**.
 - 2 Käännä puhelin vastapäivään vaakasuuntaan.
-  Videoeditorin käyttöliittymä näkyy ainoastaan kameran ollessa vaakasuunnassa.
- 3 Valitse **Tuo kohta** napauttamalla tätä.
 - 4 Valitse kuva- tai videoluokka → kuva tai video ja valitse **Lisää**.

5 Voit lisätä kuvia ja videoita valitsemalla  → **Lisää kohtaus** ja toistamalla vaihe 4.

Voit valita, kauanko kuva pysyy näytössä, valitsemalla kuvan → **Kesto**.

6 Voit lisätä tekstiä kuvien ja videoiden väliin valitsemalla  → **Lisää teksti**.

7 Kirjoita haluamasi teksti ja valitse **Valmis**.

8 Siirrä lisättyä tekstiä tai muuta sen kokoa ja valitse **OK**.

Voit muuttaa tekstin ominaisuuksia ja väriä valitsemalla kuvakkeen (, , , , tai ).

9 Valitse **Lisää taustamusiikkia napauttamalla tätä** → ääniluokka → ääni → **Lisää**.

10 Voit lisätä kuvien ja videoiden väliin siirtymän valitsemalla  → **Lisää siirtymä** ja valitsemalla tehosteen.

11 Valitse lopuksi **Tiedostot** → **Vie**.

Voit tallentaa projektin tulevaa käyttöä varten valitsemalla **Tiedostot** → **Tallenna projekti**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.

12 Anna uusi tiedostonimi ja valitse **Valmis**.

› Videosegmentin rajaaminen

1 Tuo video.

2 Valitse video → **Rajaa**.



Videon on oltava yli 10 sekunnin pituinen, jotta voit käyttää rajausta.

3 Aloita toisto valitsemalla ►.

4 Siirrä vasemmalla oleva ▼ siihen kohtaan, josta haluat uuden videon alkavan.

5 Siirrä oikealla oleva ▼ siinä kohtaan, mihin haluat uuden videon päättyvän.

6 Valitse .

7 Tallenna muokattu video uudella tiedostonimellä.

› Videon erottaminen

1 Tuo video.

2 Valitse video → **Erota**.

3 Aloita toisto valitsemalla ►.

- 4 Siirrä vasemmalla oleva ▼ kohtaan, josta haluat jakaa tiedoston kahdeksi leikkeeksi.
- 5 Valitse .
- 6 Tallenna muokattu video uudella tiedostonimellä.

➤ Tehosteen lisääminen videoon

- 1 Tuo video.
- 2 Valitse video → **Tehosteet** → tehoste.
- 3 Tallenna muokattu video uudella tiedostonimellä.

➤ Tekstityksen lisääminen videoon

- 1 Tuo video.
- 2 Valitse video → **Otsikko**.
- 3 Aloita toisto valitsemalla ▶.
- 4 Siirrä vasemmalla oleva ▼ siihen kohtaan, johon haluat lisätä tekstin.

- 5 Siirrä oikealla oleva ▼ siihen kohtaan, missä haluat tekstin häviävän.
- 6 Valitse .
- 7 Kirjoita haluamasi teksti ja valitse **Valmis**.
- 8 Siirrä lisättyä tekstiä tai muuta sen kokoa ja valitse **OK**.
Voit muuttaa tekstin ominaisuuksia ja väriä valitsemalla tekstin → kuvake (   tai .
- 9 Tallenna muokattu video uudella tiedostonimellä.

Maailmankello

Tässä osassa kuvataan toisen vyöhykkeen tai kaupungin kellonajan esittäminen sekä maailmankellojen lisääminen näyttöön.

➤ Maailmankellon näyttäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
- 2 Selaa maailmankarttaa vasemmalle tai oikealle.

» Maailmankellon luominen


- 1 Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
- 2 Valitse  → **Lisää**.
- 3 Valitse aikavyöhyke.
Jos haluat kellon huomioivan kesäajan, valitse .
- 4 Luo maailmankello valitsemalla **Lisää**.
Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
- 5 Voit lisätä uusia maailmankelloja valitsemalla **Lisää** ja toistamalla vaiheet 3 ja 4.

» Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon pienoisohjelmalla voit esittää näytössä kahden aikavyöhykkeen kellot.

Kun maailmankellot on luotu:

- 1 Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
- 2 Valitse  → **Aseta 2. kelloksi**.
- 3 Valitse kaksoiskellopienosisohjelmaan lisättävä maailmankello.
- 4 Valitse **Aseta**.

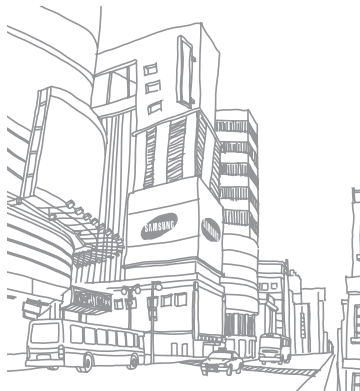

Asetukset

Asetusvalikon käyttö

- 1 Valitse valikkotilassa **Asetukset**.
- 2 Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.
- 3 Mukauta asetukset ja valitse **Tallenna** tai **Aseta**.

Puhelinprofiilit

Voit valita käytettävän ääniprofilin tai mukauttaa profiilien ääniasetuksia niin halutessasi.

Näyttö ja valo

Ohjaa näyttöä ja valon käyttöä puhelimesta seuraavilla asetuksilla:

- **Taustakuva:** Valitse valmiusnäytön taustakuva.
- **Pienoisohjelma:** Valitse työkalurivin pienoisohjelmat.

- **Kirjasimen tyyppi:** Valitse näyttötekstien kirjasintyyppi.
- **Tervehdysviesti:** Muokkaa tervehdysviestiä, joka esitetään, kun kytket puhelimen päälle.
- **Kirkkaus:** Määritä näytön kirkkaus.
- **Taustavalon aika:** Määritä, kauanko puhelin odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.

Aika ja päivämäärä

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten aika ja päivämäärä esitetään puhelimesta.

Puhelinasetukset

Määritä puhelimen yleisasetukset seuraavilla asetuksilla:

- **Kieli:** Valitse puhelimen näytön ja tekstinsyötön kieli.
- **Värinäpalaute:** Säädä näytön napauttamisesta aiheutuvan värinän voimakkuus.
- **Kalibrointi:** Kohdista kosketusnäytön sensorit uudelleen syötteidesi perusteella.

- **Vastaamattoman soittajan tiedot:** Määritä, esitetäänkö vastaamatta jääneiden soittojen ja viestien soittajatiedot.
- **Etikettitauko:** Aktivoi etikettitauko, jolla voit mykistää puhelimen äänet asettamalla sen etupuoli alaspäin.
- **Tietokoneyhteydet:** Määritä, mikä USB-tila otetaan käyttöön, kun puhelin liitetään tietokoneeseen. ► s. 58
- **Lisenssiasetukset:** Mukauta lisenssiavainten asetukset, kuten seuranta, umpeutumishälytys ja lataaminen vieraista verkoista.

Älykäs lukituksen poistaminen

Aktivoi eleellä toimiva lukituksen vapautusominaisuus, jolla voit vapauttaa kosketusnäytön ja näppäimistön lukituksen piirtämällä määrätyn merkin. ► s. 21

Kosketuspaneeli

Määritä puhelin lukitsemaan kosketusnäyttö ja näppäimet automaattisesti, kun et ole käyttänyt puhelinta tiettyyn aikaan.

Sovellusasetukset

Ohjaa puhelimen sovelluksia seuraavilla asetuksilla:

- **Puhelu:** Mukauta soittoasetukset.
- **Viesti:** Mukauta viestiasetukset.
- **Yhteystiedot:** Mukauta puhelinmuistioasetukset.
- **Kalenteri:** Mukauta kalenteriasetukset.
- **Internet:** Mukauta Internet-selaimen asetukset. ► s. 48
- **Mediasoitin:** Mukauta musiikki- ja videosoittimen asetukset.

Turvallisuus

Turvaa puhelin ja sen tiedot seuraavilla asetuksilla:

- **Puhelin**
 - **Puhelimen lukitus:** Ota käyttöön tai poista käytöstä puhelimen lukitusominaisuus, joka vaatii salasanan, jotta puhelinta voidaan käyttää.
 - **SIM-kortin lukitus:** Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-lukitusominaisuus, joka vaatii SIM-salasanan, kun SIM- tai USIM-kortti vaihdetaan.

- **Yksityisyyslukitus:** Vaihda puhelimen salasana.
- **Vaihda salasana:** Määritä tietyt tietotyypit yksityisiksi; niiden käyttö edellyttää, että syötetään puhelimen salasana.
- **SIM-kortti**
 - **PIN-lukitus:** Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-lukitusominaisuus, joka vaatii SIM-salasanan, kun SIM- tai USIM-kortti vaihdetaan.
 - **Sallitut numerot -tila:** Ota käyttöön tai poista käytöstä sallitut numerot -tila, joka rajoittaa soitot sallittujen numeroiden luettelon numeroihin.
 - **Vaihda PIN-koodi:** Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön PIN-koodi.
 - **Vaihda PIN2-koodi:** Vaihda PIN2-koodi, joka suojaa ensisijaista PIN-koodia.

Verkkoasetukset

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten puhelin valitsee verkon ja muodostaa siihen yhteyden:

- **Valitse verkko:** Aseta verkon valintatapa automaattiseksi tai manuaaliseksi.
- **Verkkotila:** Valitse verkkotaajuus.
- **Yhteydet:** Määritä verkko-ominaisuuksissa käyttävät yhteysprofiilit.
- **Varmenteet:** Esitä verkkopalveluiden edellyttämät varmenteet.
- **Ensisijaiset verkot:** Laadi suosikkiverkkojen luettelo. Puhelin muodostaa verkkoja etsiessään niihin yhteyden ensisijaisesti.

Muistiasetukset

Ohjaa puhelimen muistin käyttöä seuraavilla asetuksilla:

- **Tyhjennä puhelimen muisti:** Pyyhi valitut tiedot puhelimen muistista.



Tämä pyyhkii kaikki valitut tiedot pysyvästi puhelimen muistista.

- **Muistikortin tiedot:** Esitä muistikortin tiedot ja määritä muistikortin tiedostojen Bluetooth-näkyvyys. Voit myös alustaa muistikortin tai vaihtaa muistikortin nimen.
- **Oletusmuisti:** Määritä oletusarvoinen muisti, jota käytetään tietoa siirrettäessä, kuvia otettaessa, videoita kuvattaessa ja puhemuistioita äänitettäessä.
- **Muistin tila:** Näytä eri tyyppisten tiedostojen käyttämän muistin määrä ja vapaan muistin määrä.

Asetusten nollaus

Nollaa asetukset tehdasasetuksiin. Valitse, mitkä asetukset haluat nollata. Asetusten nollaaminen edellyttää, että syötät puhelimen salasanan.

Vianmääritys

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä PIN-lukitus -valikossa.
PUK-koodi	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2-koodi	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Puhelin antaa virheilmoituksen "Palvelua ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe"

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos puhelimessa on kosketusnäyttö, ja kosketusnäyttö ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää puhelinta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttöpuhelimille.
- Puhelimen kosketusnäytöstä riippuen, se saattaa tunnistaa ainoastaan tietynlaiset syötteet. Kokeile napauttaa kuvaketta sormenkärjellä, kynnellä tai piirtotikulla.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä puhelin uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.

- Varmista, että puhelimen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kultanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, puhelin saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa puhelimen elinikään eikä suorituskykyyn.

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudata näitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotta osaat käyttää puhelinta turvallisesti.



Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi



Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti..

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäväksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.

- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähetyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C tai yli 45° C).
- Ääriämpötilat voivat saada puhelimen vääristymään ja heikentää puhelimen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.

- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.



Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

► s.14 lisää tietoa antennin sijainnista.

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.

- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM- tai USIM-kortin- tai muistikortteja huolellisesti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullankäyttöön napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alkekehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuuselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudossmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,705 W/ kg. Normaalisissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuuselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen



(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)



Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai

lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen



(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä) Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden

käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistää materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön.

Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA

EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAISEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Kun Samsungin musiikkisoittimella ladataan albumin kansikuva, se muokkaa, muuntaa tai muuttaa kuvaa. Albumin kannen luvaton lataaminen saattaa olla kuvataiteilijan tekijänoikeuden ja/ tai hänen moraalisten oikeuksiensa vastaista. Samsung ei hyväksy vastuuta tekijänoikeuden tai moraalisten oikeuksien rikkomisesta ja kieltäytyy sellaisesta vastuusta, jos rikkomus johtuu siitä, että käyttäjä lataa albumin kannen Samsungin musiikkisoittimeen. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on musiikin/albumin kannen tarjoajalta lupa ladata ja muuttaa albumin kantta.

Hakemisto

ajastin 64

akku

asentaminen 7
lataaminen 9

automaattinen hylkäys 28

Bluetooth

aktivoiminen 55
laitteiden löytäminen ja laiteparin
muodostaminen 55
tietojen lähettäminen 56
tietojen vastaanottaminen 56

call time 30

Facebook 54

FM-radio

asemien tallentaminen 41
kuunteleminen 40

Google

haku 50
kartta 51
sähköposti 50

hälytykset

luominen 60
sammuttaminen 60

Hätäviestit 34

Internet

katso verkkoselain

Java-pelit

lataaminen 42
toistaminen 42

kalenteri

tapahtumien katselu 45
tapahtumien luominen 44

kamera

kuvien ottaminen 36
videoiden kuvaaminen 38

käsihihna 12

käyttökoodit 72

kirkkaus, näyttö 21

kosketusnäyttö

kalibrointi 21
käyttäminen 17
lukitseminen 18
lukituksen vapauttaminen
eleillä 21

kuvankäsittelyohjelma

säätäminen 62
tehosteiden lisääminen 61

laskin 60

lataaminen

- Java-pelit 42
- mediatiedostot 50

maailmankello

- kaksoisnäytön asettaminen 67
- katseleminen 66
- luominen 67

muistikortti

- alustaminen 11
- asettaminen 10
- poistaminen 11

muistiot

- katseleminen 46
- luominen 46

multimediaviestit

- katseleminen 33
- lähettäminen 31
- profiilien laatiminen 31

musiikki

- haku 40
- toistaminen 39

muunnin

MySpace 54

ohje

päivämäärä ja aika,
määrittäminen 20

pakkauksen avaaminen 7

pienoisohjelmat

- käyttö 19
- työkalurivin mukauttaminen 19

PIN-lukitus 23

puhelimien lukitseminen 22

puhelin

- asetukset 68
- ilmoituskuvakkeet 16
- kytkeminen päälle ja pois 13

- lukitseminen 22
- mukauttaminen 20
- näppäimet 15
- osat 14

puhelinmuistio

- ryhmien luominen 44
- suosikkinumeroiden
määrittäminen 43
- yhteystietojen haku 43
- yhteystietojen luominen 43

puhelinloki 29

puhelimet

- hylkääminen 27
- soittaminen 26
- soittaminen ulkomaille 27
- tekeminen 29
- vaihtoehtojen käyttö puhelun
aikana 27
- vastaamatta jääneiden puhelujen
katsominen 28
- vastaaminen 26

puhemuistio 46

puhemuistiot

äänittäminen 46
toistaminen 47

RSS-lukija 49

sähköposti

katseleminen 33
lähettäminen 32
profiilien laatiminen 32
tilien määrittäminen 32

sekuntikello 64

SIM-kortti

asentaminen 7
lukitseminen 23

soitin

musiikin soittaminen 39
soittolistojen luominen 39
tiedostojen lisääminen 39

synkronointi

Exchange-palvelimen kanssa 51
verkkopalvelimen kanssa 51
Windows Media Player 59

taustakuva 21

tehtävät

katseleminen 45
luominen 45

tekstimuistiot 46

tekstin syöttäminen 24

tekstiviestit

katseleminen 33
lähettäminen 30

tiedostonhallinta 63

Tietokoneyhteydet

massamuisti 58
Samsung Kies 58
Windows Media Player 59

USIM-kortti

asentaminen 7
lukitseminen 23

valepuhelut 29

valikkoruutu 18

valokuvat

hymykuvan ottaminen 37
jaettujen kuvien ottaminen 38
katseleminen 63
kehystettyjen kuvien
ottaminen 38
kuvaaminen 36
muokkaaminen 61
näkömän kuvaaminen 36
panoraamakuvien ottaminen 37
sarjan ottaminen 37
taustakuvan määrittäminen 64

vastaajapalvelu 33

verkkoselain

- kirjanmerkkien lisääminen 49
- profiilien laatiminen 48
- verkkosivujen selaaminen 48

videoeditori

- tehosteiden lisääminen 66
- tekstityksen lisääminen 66
- uusien videoiden kuvaaminen 64
- videoiden erottaminen 65
- videoiden rajaaminen 65

videopuhelut

- soittaminen 26
- vastaaminen 26

videot

- kuvaaminen 38
- muokkaaminen 64
- toistaminen 63

viestit

- häätviestin lähettäminen 34
- mallien käyttö 34
- MMS-profiilien laatiminen 31
- multimediaviestien katselu 33
- multimediaviestien lähettäminen 31
- sähköpostin lähettäminen 32
- sähköpostin lukeminen 33
- sähköpostiprofiilien määrittäminen 32
- sähköpostitilien määrittäminen 32
- tekstin lukeminen 33
- tekstiviestin lähettäminen 30
- vastaajan käyttö 33

Windows Media Player 59

WLAN

- aktivoiminen 57
- verkkojen löytäminen ja yhteyden muodostaminen 57

yhteisöt

- sivustojen määrittäminen 53
- tiedostojen jakaminen 53

yhteydet

- WLAN 57

yhteystiedot

- haku 43, 44
- luominen 43

äännetön profiili 20

ääniprofiilit 20

äänipuhelut

- soittaminen 26
- vaihtoehdot 27
- vastaaminen 26

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, Samsung Electronics
ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA Wi-fi matkapuhelin : GT-B7722

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168!

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettyäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.08



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS



Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
<http://www.samsung.fi>. Klikkaa "Tuki" => "Usein kysyttyjä kysymyksiä"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote. Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-28303A
Finnish. 11/2010. Rev. 1.3